

802-008-3101

802-008-3131

802-008-3135

802-008-3102

802-008-3132

802-008-3136


802-008-3133

802-008-3137

802-008-3134

802-008-3138

Lecteur mural MF, SEA-4.0e

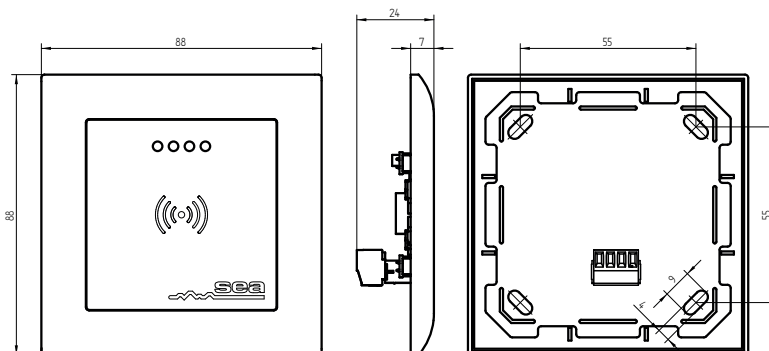

Les lecteurs muraux électroniques en ligne 13,56MHz MF conviennent pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur. Ils sont disponibles en noir et en blanc et peuvent, selon les besoins, être installés dans un boîtier Feller en tant que solution encastree ou apparente. Les lecteurs muraux en ligne sont reliés par câble à un contrôleur. Cela permet une communication en temps réel et les rend même sans entretien et pratiquement à l'abri des pannes.

Données techniques

Lecteur RFID	13,56MHz MIFARE Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture
Tension	min. 9VDC / max. 24VDC (alimentation par le contrôleur)
Consommation	à partir de 72mA à 14VDC, 1W
Valeur de crête du courant	150mA à 14VDC, 2.1W
Communication	Temps réel (en ligne)*
Interface	Port de communication RS485 (protocole MODBUS avec données codées)
Raccordement	borne à vis enfichable 4 pôles
Betriebstemperatur	-20 °C à 70 °C
Lagertemperatur	-45 °C à 85 °C
Dimensions	voir les croquis d'encombrement
Poids	165 g
Mode de montage	Encastré (UP) et apparent (AP) dans un boîtier Feller
Classe de protection	IP55, IP20
Standards et Certificats	CE

* en combinaison avec un contrôleur-MO, il peut également être utilisé comme lecteur hors ligne.

Lecteurs muraux MF, SEA-4.0e disponibles

802-008-3131	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. UP, IP20, blanc. Feller EDIZIOdue incl.
802-008-3132	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. UP, IP20, noir. Feller EDIZIOdue incl.
802-008-3133	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. UP, IP55, blanc. Feller NEVO incl.
802-008-3134	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. UP, IP55, noir. Feller NEVO incl.
802-008-3135	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. AP, IP20, blanc. Feller EDIZIOdue incl.
802-008-3136	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. AP, IP20, noir. Feller EDIZIOdue incl.
802-008-3137	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. AP, IP55, blanc. Feller NEVO incl.
802-008-3138	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. AP, IP55, noir. Feller NEVO incl.
802-008-3101	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. Blanc. Sans boîtier de protection
802-008-3102	Lecteur mural MF	Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture. Noir. Sans boîtier de protection

Autres mesures et photos, voir page suivante

